

# Panele akustyczne z filcu PET

## Instrukcja montażu krok po kroku

### Przed instalacją

Sugerowane narzędzia:



klej



miarka



poziomica



nóż



ołówek

**Poprawna strona:**


Panele mają przód i tył, upewnij się, że będą przyklejane poprawną stroną.

# Proces instalacji




## Krok 1

Usuń wszystkie niepotrzebne elementy ze ściany.

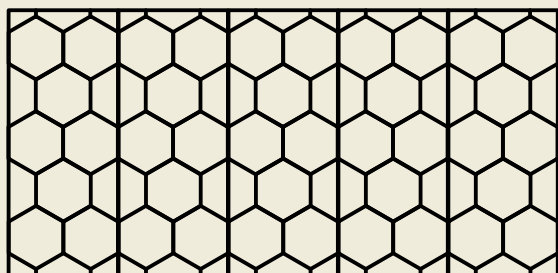


## Krok 2

Rozłóż panele na podłodze, aby uzyskać wzór, który chcesz mieć na ścianie.

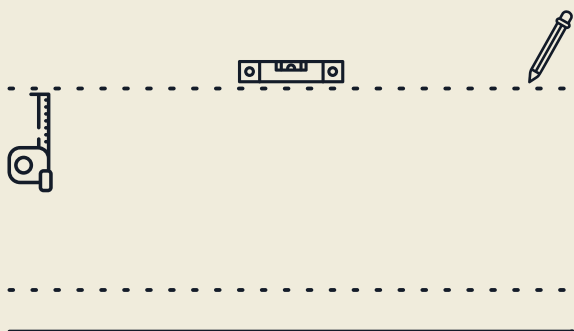


## Krok 3

Wyznacz pion za pomocą poziomicy. Zaznacz potrzebne punkty ołówkiem, aby równo przykleić panele.

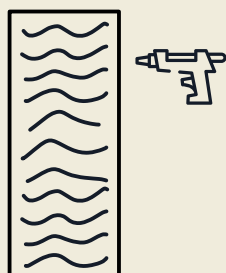

## Krok 4

Nałóż klej na tylną część panelu, przyłóż go do powierzchni i mocno przyciśnij, żeby klej dobrze związał.

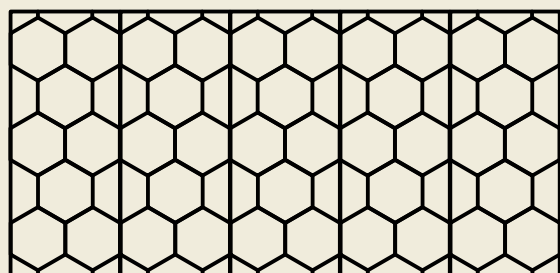

## Krok 5

Przyklej w ten sposób wszystkie panele.